



دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

آپگریدر | *Upgrader*

* مخصوص خانواده دنا (LX/Plus) *

سیستم برقی کروز

(Crouse)

V3



این دفترچه را تصویری ببینید! <

 Upgrader.ir

 @Upgrader.ir

 @Upgrader_Official

 021-2842 9102 |  0903-294 2001



خلاصه ای از راه اندازی برای مرور سریعتر :

- ۱- درب سمت راننده باز ۲- سویچ یک پله باز
- ۳- دسته راهنما بالا یا پایین (برای انتخاب جدول بالا یا پایین)
- ۴- بدون تغییر وضعیت دسته راهنما ، نوربالا به مدت ۱۰ ثانیه و روشن شدن چراغ وضعیت (چراغ دکمه قفل)
- ۵- به ترتیب جدول ، ارسال دستور فعال یا غیر فعال ، با دکمه کنترل ، تا انتهای جدول برای هر آپشن

*** عیب یابی آپگریدر ***

- دستگاه وارد راه اندازی نمی شود !
- ++ از سالم بودن میکروسویچ درب راننده اطمینان حاصل کنید و مجدد طبق توضیحات دفترچه عمل کنید.
- بعد از قفل خودرو شیشه ها بالا نمی روند.
- ++ ابتدا ریل شیشه ها را چک کنید و در صورتی که مشکلی نداشت با پشتیبانی تماس بگیرید.

-- بعد از اتصال چراغ دستگاه روشن شده ولی اصلا کار نمیکنند!
 ++ روی هر دستگاه نوع سیستم برقی آن ذکر شده ، آن را با نوع خودرو و سیستم برقی خود مطابقت بدهید! / دستگاه را تا انتها جا بزنید.



(دسته راهنما بالا) * جدول تغییرات *

۱	دابل رفلکتور (همزمان نور پایین و بالا)
۲	باز شدن همه درب ها با یکبار باز از ریموت
۳	باز شدن درب ها بعد از خاموشی خودرو
۴	تبدیل آژیر دزدگیر به بوق خودرو
۵	تبدیل تاریخ جلو آمپر به میلادی
۶	یکبار پاکسازی خطاهای شبکه خودرو

(دسته راهنما پایین) * جدول اصلی *

۱	بالابر خودکار شیشه ها (پاور ویندوز)
۲	تست گیج کلی جلو آمپر
۳	حالت تابستانه (Summer Mode)
۴	چراغ پارک برای پارک در نقاط تاریک
۵	کنترل چراغ سقفی هوشمند
۶	دستیار چرخش نقطه کور با مه شکن
۷	بهبود دید دوربین دنده عقب
۸	ولکام لایت و چراغ بدرقه
۹	--
۱۰	هشدار باز بودن درب ها بعد از قفل

در صفحات بعدی توضیحات هر آپشن را مطالعه کنید تا با کارکرد آن ها آشنا شوید. <-----



اگر دکمه کنترل را پایین بزنیم و رها کنیم به معنای (بله/فعال) و اگر دکمه کنترل را بالا بکشیم و رها کنیم به معنای (خیر/غیرفعال) می باشد و هر بار که دستور ارسال کنیم چراغ وضعیت یک چشمک زده و تایید می کند و دستگاه سراغ آپشن بعدی می رود.

در آخرین مرحله (در صفحه قبل) وارد راه اندازی شدیم و چراغ وضعیت روشن شد. به صفحه ۲ دفترچه مراجعه می کنیم و به جدولی که انتخاب کردیم نگاه می کنیم. اگر می خواهیم اولین آپشن جدول فعال شود، دکمه کنترل را پایین میزنیم.

چراغ وضعیت یک چشمک زده و دستور ما را تایید می کند و دستگاه به سراغ آپشن بعدی می رود و منتظر دستور برای آپشن شماره ۲ می باشد.

فرض کنید می خواهیم آپشن شماره ۲ غیر فعال باشد پس دکمه کنترل را یکبار به سمت بالا کشیده و رها میکنیم. مجدد چراغ وضعیت (دکمه قفل) یک چشمک زده حالا دستگاه منتظر دستور برای آپشن شماره ۳ می باشد و.....

دقیقا به ترتیب جدول، دستور فعال و غیرفعال را با دکمه کنترل، به دستگاه اعلام میکنیم و دستگاه به سراغ آپشن بعدی می رود و بعد از ارسال دستور برای آخرین آپشن جدول، دستگاه به صورت خودکار از راه اندازی خارج شده و چراغ وضعیت خاموش خواهد شد و به معنای اتمام راه اندازی می باشد.



حالت تابستانه (Summer Mode) :

در صورتی که خودرو قفل باشد و شیشه ها کامل بالا باشند، دکمه باز ریموت را پشت سر هم با مکث کوتاه فشار دهید، حالت تابستانه فعال می شود و شیشه های جلو تا نصفه پایین می آیند تا هوای گرم و بوی سمی داشبورد از خودرو خارج شود!

(توجه: اگر آپشن باز شدن همه درب ها با یکبار باز، فعال باشد آپشن حالت تابستانه نیز با یکبار باز عمل خواهد کرد!)

چراغ پارک :

آپشن چراغ پارک، با دسته راهنما فعال می شود. در صورتی که قبل از ترک خودرو، دسته راهنما را در موقعیت بالا یا پایین قرار دهید (سمت خیابان را انتخاب کنید)، و خودرو را قفل کنید، چراغ پارک خودرو فعال خواهد شد و خودرو منتظر بازگشت شما خواهد ماند.

با یکبار باز و قفل مجدد خودرو از روی ریموت، چراغ پارک از راه دور غیرفعال خواهد شد.

(زمانی که چراغ پارک را فعال می کنید، حتما بعد از قفل، یکبار دیگر قفل را بزنید تا آینه ها جمع شوند!)



بهبود دید دوربین دنده عقب :

با فعال کردن این آپشن ، در صورتی که دنده عقب بگیریید ، چراغ مه شکن عقب روشن شده تا نقاط تاریک روی زمین کاملا روشن شده و تصویر دنده عقب بهبود یابد. شاید درنگاه اول ساده باشد اما برای دناپلاس ها بسیار کاربرد دارد !

هشدار باز بودن درب ها بعد از قفل :

در صورتی که هر کدام از درب های خودرو باز باشند و خودرو را با ریموت قفل کنید ، آپگریدر یک بوق هشدار برای شما خواهد زد و این بوق به نشانه ی باز بودن یکی از در های خودروی شماست !

دابل رفلکتور (همزمان نور پایین و بالا) :

با فعالسازی این آپشن، در حالت نوربالا ، نورپایین خاموش نخواهد شد و برای جاده های آفرود و با دید کم مناسب است.

تبدیل تاریخ جلو آمپر به میلادی :


در صورتی که شما نیز با تاریخ میلادی کار می کنید میتوانید آپشن فوق را فعال کرده و تاریخ صفحه نمایش پشت آمپر را به تاریخ میلادی تغییر دهید.




اما می پرسید چگونه وارد حالت راه اندازی شوید ؟

قبل از وارد شدن به راه اندازی ، ابتدا باید با اصطلاحاتی آشنا شوید که ما از آنها در دستگاه آپگریدر استفاده می کنیم !!

این ۲ اصطلاح را در دستگاه آپگریدر به خاطر بسپارید :
چراغ موجود بر روی دکمه قفل مرکزی (LED قرمز رنگ)
چراغ وضعیت گفته می شود. (شکل زیر)

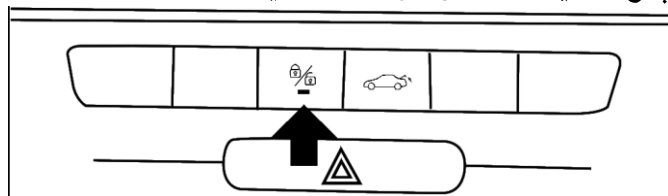

بر روی در راننده، دکمه ای که شیشه ی سمت شاگرد را بالا و پایین می کند را دکمه کنترل می گوئیم. (شکل زیر)

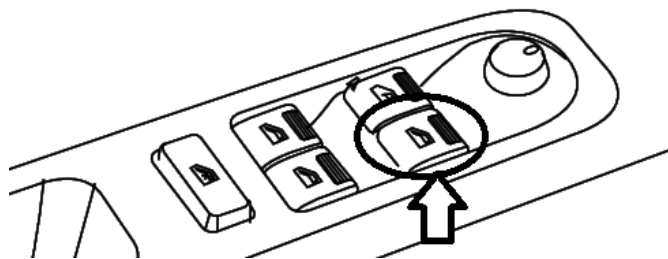

با چراغ وضعیت و دکمه کنترل آشنا شدیم. کل عملیات راه اندازی با این ۲ اصطلاح انجام خواهد شد.



تبدیل آژیر دزدگیر به بوق خودرو :

در صورتی که این آپشن را فعال کنید ، دزدگیر فعال شده و سیستم برقی از بوق خودرو به جای آژیر استفاده خواهد کرد.

در صورتی که این آپشن را غیرفعال کنید ، خودرو به جای بوق ، از یونیت دزدگیر (در صورت وجود) استفاده خواهد کرد.

* (یونیت دزدگیر یک شئ مربعی داخل کاپوت روی گلگیر شاگرد)*

////////////////////////////////////

خب توضیحات تمامی آپشن ها را مطالعه کردید. هم اکنون

وقت آن رسیده که عملکرد دستگاه را ببینیم !

** شروع کار با دستگاه**

به دلیل محدودیت های سیستم برقی کروز ، دستگاه آپگریدر از ۲ رشته سیم برای پاورویندوز شیشه های عقبی استفاده میکند و برگه راهنمای نصب کنار دستگاه برای شما ارسال شده است.

ابتدا محل پورت عیب یابی را پیدا کنید.

سوکت عیب یابی ، در پایینی ترین بخش داشبورد (زیر فرمان) جلوی پای راننده قرار دارد که به رنگ سبز/مشکی می باشد.



سوییچ را یک مرحله باز کنید و دستگاه را به پورت عیب یابی خودرو وصل کنید و حتما فشار دهید تا انتها جا برود.

چراغ داخل دستگاه چندین چشمک زده و روشن می شود و این به معنای موفقیت در اتصال دستگاه است.

همانگونه که در صفحه دوم دفترچه مشاهده کردید ، آپشن ها در ۲ جدول دسته بندی شده است.

ما به صورت پیشفرض ، فقط و فقط تمامی آپشن های جدول اصلی (جدول پایین) را برای شما فعال کرده ایم.

میتوانید سوییچ را تا انتها باز کنید تا عملکرد آپشن تست گیج را ببینید یا شیشه ها را پایین بکشید و خودرو را با ریموت قفل کنید تا عملکرد پاورویندوز را ببینید. پیشنهاد ما این است یک مدت کوتاهی از دستگاه استفاده کنید تا عملکرد همه آپشن های جدول اصلی را ببینید.

اما جدول تغییرات باید توسط خود شما فعال شود! چگونه ؟

باید وارد حالت راه اندازی شوید !

با وارد شدن به حالت راه اندازی موارد زیر قابل انجام است :

* فعال و غیرفعالسازی تک تک آپشن های جدول تغییرات //

* فعال و غیرفعالسازی تک تک آپشن های جدول اصلی //

این یعنی می توانید آپگریدر را کاملا شخصی سازی کنید!



دستیار چرخش نقطه کور با مه شکن :

تصور کنید که در شب در حال رانندگی هستید و قصد جابجایی بین خطوط یا گردش را دارید. در صورتی که فلاشر هر سمت را بزینید ، مه شکن های جلو روشن شده و نقطه کور دید شما را روشن کرده و تعویض لاین را برای شما راحت تر می سازد و همچنین از دید خودرو های عقبی، این آپشن بسیار هوشمندانه جلوه می کند !

(در صورتی که از لامپ زنون در مه شکن استفاده می کنید این آپشن را خاموش کنید).

چراغ ولکام لایت و بدرقه :

چراغ ولکام لایت : با باز شدن خودرو ، چراغ های خودرو روشن شده و به راحتی خودروی خود را پیدا می کنید !

این چراغ نشانه پیشواز خودرو از شماست و با سوار شدن به خودرو چراغ ها خاموش خواهد شد.

چراغ بدرقه : با قفل خودرو ، چراغ های خودرو روشن شده و شما را بدرقه می کند و بعد از چندین ثانیه خاموش خواهد شد.



کل عملیات راه اندازی در ۳ مرحله خلاصه می شود :

انتخاب جدول ← وارد شدن به راه اندازی ← ارسال دستور

مرحله اول : *انتخاب جدول با دسته راهنما*
همه درب ها را ببندید و فقط درب سمت راننده را باز کنید.
سوئیچ را ۱ پله باز کنید.

انتخاب جدول با دسته راهنمای خودرو انجام می شود.

اگر دسته راهنما را بالا بزینید (راهنمای راست) جدول بالایی انتخاب خواهد شد. (جداول صفحه ۲)

اگر دسته راهنما را پایین بزینید (راهنمای چپ) جدول پایینی انتخاب خواهد شد. (جداول صفحه ۲)

مرحله دوم : *وارد شدن به حالت راه اندازی*

بعد از انتخاب جدول با دسته راهنما ، دسته راهنما را به سمت خود بکشید(نوربالا) و ثابت نگه دارید (۱۰ ثانیه) و بعد از

روشن شدن چراغ وضعیت(دکمه قفل) دسته راهنما را رها کنید.
هم اکنون دستگاه وارد حالت راه اندازی شده است!!

مرحله سوم : *ارسال دستور فعال و غیرفعال*

تا اینجا کار ، جدول را انتخاب کردیم و دستگاه را به حالت راه اندازی بردیم. دستگاه از ما می خواهد تا به ترتیب جدول، به دستگاه بگوییم که آپشن ها را می خواهیم فعال یا غیر فعال کنیم. اما چگونه با دستگاه صحبت کنیم ؟ با دکمه کنترل !



توضیحات آپشن های جدول اصلی

بالابر خودکار شیشه ها (پاور ویندوز) :

با قفل کردن خودرو از روی ریموت ، ابتدا شیشه ها به ترتیب بررسی شده و سپس اتوماتیک بالا می روند.

لازم به ذکر است که سیستم پاور ویندوز آپگریدر مجهز به تشخیص مانع می باشد و از این رو آسیبی به موتور بالابر نمی رساند.

تست گیج جلو آمپر (عقربه ها):

با باز شدن سویچ به مرحله ۲ گیج ها (عقربه ها) یک دور تست کلی خواهد شد. نیازی نیست تا صبر کنید عقربه ها کامل برگردند. قبل از برگشت عقربه ها نیز اجازه استارت دارید! اما همیشه بهتر است چندین ثانیه صبر کنید و سپس استارت بزنید.

کنترل چراغ سقفی هوشمند :

تصور کنید در تاریکی شب ، خودرو را داخل پارکینگ یا فضای تاریکی خاموش می کنید و قصد ترک خودرو را دارید.

اولین چیزی که بعد از خاموش کردن خودرو به آن نیاز دارید نور می باشد تا لوازم خود را بردارید. با خاموش کردن خودرو نور در اختیار شماست !



حال اگر میخواهید جدول دیگری را راه اندازی کنید ، مجدد از مرحله اول شروع کنید.

**** نکات راه اندازی ****

<< قبل از وارد شدن به راه اندازی تکلیف خود را با آپشن ها مشخص کنید (فعال یا غیرفعال) و فقط در در راه اندازی دستور ارسال کنید و راه اندازی را به ترتیب انجام داده و به پایان برسانید!

<< هر بار که دستور ارسال می کنید حواستان به چراغ وضعیت باشد که چشمک زده و دستور شما را تایید کند !

<< دکمه کنترل را با آرامش به هر سمتی که میخواهید فشار داده و بعد از اینکه چشمک چراغ وضعیت را دیدید رها کنید.

<< راه اندازی شما در دستگاه ذخیره شده و با جدا کردن دستگاه از بین نمی رود و با اتصال مجدد شروع به کار می کند.

در صورتی که موفق به راه اندازی نشدید از طریق راه های ارتباطی پشت دفتراجه با پشتیبانی تماس بگیرید.



پس از ۲ سال همراهی شما با آپگریدر سیستم سازه پویش ، هم اکنون مفتخریم که آپگریدر سیستم برقی کروز را به شما معرفی می کنیم تا گامی بزرگ در جهت هوشمند سازی خودرو های داخلی برداشته باشیم.

دستگاهی که در دست دارید حاصل ۳ سال مطالعه ذره بینی بر روی سیستم های برقی این خودرو بوده و به جهت هوشمند سازی خودرو شما بدون هیچگونه تغییر و آسیب در سیم کشی خودرو طراحی و تولید شده است.

دستگاه آپگریدر در ابعاد کوچکی طراحی شده و به پورت عیب یابی خودرو متصل می شود و بعد از اتصال ، نوع خودروی شما را تشخیص داده و سپس شروع به کار می کند.

<< در نسخه جدید ، دستگاه به صورت خودکار نوع خودروی شما را تشخیص خواهد داد. (ال ایکس یا پلاس)

در نگاه اول ممکن است آپگریدر کمی پیچیده به نظر بیاید ولی از شما میخواهیم قبل از هرکاری حتما حتما دفترچه راهنما را یک بار به صورت کامل و کلمه به کلمه مطالعه کنید.

در ابتدای کار، ابتدا لازم است تا با عملکرد و آپشن های دستگاه آپگریدر خود آشنا شوید و ببینید اصلا چه کار هایی میکند! <



** نکات دستگاه **

<< دستگاه با روشن شدن خودرو یا با قفل کردن خودرو بعد از چند ثانیه از مدار خارج خواهد شد و تنها در هنگام نیاز فعالیت خواهد کرد و جریان اضافی نخواهد کشید.

<< پاوریندوز سیستم آپگریدر مجهز به تشخیص مانع می باشد و به هیچ عنوان باعث فشار به موتور شیشه بالابر یا آسیب به آن نخواهد شد.

<< دستگاه آپگریدر تنها با سیستم برقی خودرو کار می کند و هیچ ارتباطی با ایسیو موتور ندارد پس هیچ تاثیری در کارکرد موتور خودرو ندارد.

<< از آنجایی که سیستم آپگریدر، تنها با ارسال دیتا و مکالمه ای با کامپیوتر های خودرو کار می کند ، هیچ آسیبی نمی تواند به هیچ یک از نود ها (کامپیوتر) های خودروی شما برساند.

<< دستگاه آپگریدر دارای ۱ سال گارانتی از زمان خرید و تا ۵ سال خدمات پس از فروش می باشد.