



دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه آپگریدر
مخصوص خودرو های خانواده دنا



ابتدا از حمایت شما متشکریم و مفتخریم که دستگاه آپگریدر مورد استقبال شما قرار گرفته است.


دستگاهی که در دست دارید به جهت هوشمند سازی خودرو شما بدون تغییر در سیم کشی طراحی و تولید شده است.

دستگاه در مناسب ترین ابعاد طراحی شده و به پورت عیب یابی خودرو متصل می شود و بعد از اتصال شروع به کار می کند.


از شما می‌خواهیم قبل از اتصال دستگاه به خودرو حتما دفترچه راهنما را یک بار به صورت کامل مطالعه کنید و در صورت وجود هر گونه ابهام به صفحه ما در شبکه های اجتماعی به آدرس [Upgrader_Official] مراجعه کنید.

در این آموزش از اصطلاحاتی مانند چراغ وضعیت و دکمه کنترل استفاده می کنیم که ابتدا لازم است با مفهوم آنها آشنا شوید.

چراغ موجود بر روی دکمه قفل مرکزی (LED قرمز)
چراغ وضعیت گفته می شود.

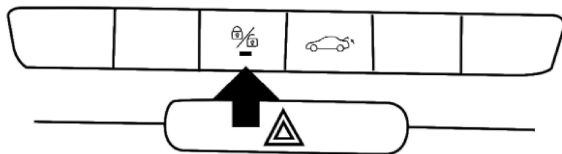

دکمه شیشه بالابر سمت شاگرد، دکمه کنترل گفته می شود.
این دکمه دو حالت پایین (فعال) و بالا (غیر فعال) را دارد.

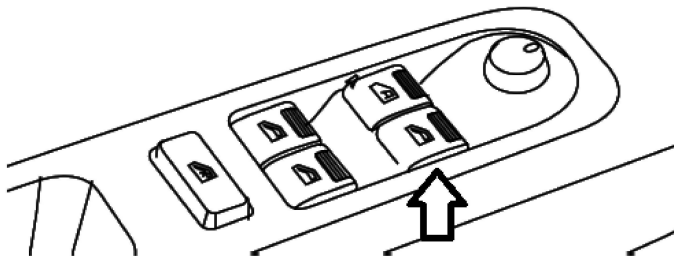

تمامی مراحل راه اندازی دستگاه با چراغ وضعیت و دکمه
کنترل انجام می شود.

دستگاه دارای ۱۸ آپشن بوده و به جهت سهولت در
راه اندازی به ۲ بخش (اصلی) و (تغییرات) مجزا شده است.

*** جدول اصلی ***

بالابر خودکار شیشه ها (پاور ویندوز)	۱
چراغ روز (دیالیت)	۲
تست عقربه ها (گیج ها)	۳
کنترل هوشمند آینه ها	۴
حالت تابستان *	۵
چشمک زن هنگام باز بودن درب ها (فلاشر)	۶
چراغ پارک نورکوچیک	۷
چراغ پارک آینه	۸
چراغ بدرقه (Welcome Light)	۹
قفل مرکزی خودکار	۱۰

*** جدول تغییرات ***

دابل رفلکتور (همزمان نور پایین و بالا)	۱
۴ بار چشمک با هر بار راهنما	۲
باز شدن ۲ مرحله ای * (پیشفرض فعال)	۳
بوق سرعت ۱۲۰ km/h	۴
استفاده از بوق به جای آژیر	۵
نمایش دما در صفحه نمایش پشت آمپر	۶
نمایش سنسور دنده عقب در پشت آمپر	۷
پاکسازی خطاهای نود های شبکه	۸

توضیحات آپشن ها* :

چراغ روز (دیلایت) :

با باز شدن سویچ دیلایت ها روشن خواهد شد و با بسته شدن سویچ خاموش خواهد شد. در خودرو دناپلاس با فعالسازی این آپشن ، دیلایت ها در شب و روز به صورت همیشگی روشن خواهند ماند.

تست عقربه ها (گیج ها) :

با باز شدن سویچ به مرحله ۲ چراغ وضعیت روشن شده و گیج ها به صورت سریع بالا و پایین خواهند رفت ، بعد از خاموش شدن چراغ وضعیت اجازه استارت دارید. در صورتی که گیج ها گیر کردند کافیت یک بار سویچ را بسته و مجدد به مرحله ۲ باز کنید و صبر کنید.

کنترل هوشمند آینه ها :



در صورتی که دکمه کنترل آینه ها در هر وضعیتی غیر از وضعیت عقب (حالت دستی) باشند با یک بار قفل آینه ها بسته می شوند و آینه ها با باز شدن سویچ باز می شوند.



حالت تابستان :

در صورتی که خودرو قفل باشد و شیشه ها کامل بالا باشند با دوبار زدن سریع دکمه باز از روی ریموت فعال می شود و شیشه های جلو پایین می آیند، در صورتی که قفل کودک شیشه های عقب غیر فعال باشند با باز شدن یکی از درب های عقب شیشه های عقب نیز پایین خواهند آمد.

چراغ پارک نور کوچیک :

در صورت فعال بودن آپشن ، اگر قبل از قفل کردن خودرو ، چراغ پارک آینه را فعال کنید و سپس نور کوچیک ها را روشن کنید ، بعد از قفل خودرو، چراغ های نور کوچیک جلو و عقب خودرو در کنار چراغ پارک آینه (در صورت فعال بودن) برای ساعاتی روشن خواهند ماند و خودرو منتظر بازگشت شما خواهد بود.

چراغ بدرقه :

با هر باز و بست خودرو چراغ های بدرقه روشن خواهند شد و همچنین با سوار شدن به خودرو بدرقه به اتمام خواهد رسید.

چراغ پارک آینه :

در صورت فعال بودن آپشن ، اگر قبل از قفل کردن خودرو دسته راهنما را در وضعیت پایین یا بالا قرار دهید و بعد خودرو را قفل کنید چراغ روی آینه خودرو (جهتی که دسته راهنما قرار دارد) برای ساعاتی روشن خواهد ماند و در مکان های تاریک از خودرو شما را مراقبت خواهد کرد. در صورتی که بازگشت شما بیش از چندین ساعت طول بکشد یا ولتاژ باتری شما از حد مجاز پایین آید این چراغ ها خاموش خواهند شد. لازم به ذکر است که چراغ ها از نوع LED بوده و در تست های صورت گرفته مصرف بسیار کمی دارند.

دابل رفلکتور (همزمان نور پایین و بالا) :

با فعالسازی این آپشن، در حالت نوربالا ، نورپایین خاموش نخواهد شد و برای جاده هایی با دید کم مناسب است.

۴ بار چشمک با هر بار راهنما :

در صورت فعالسازی این آپشن با هر بار راهنما خودرو مقدار ۴ راهنما برای شما خواهد زد و با غیر فعالسازی آن مقدار راهنما به ۱ عدد کاهش پیدا خواهد کرد.

باز شدن ۲ مرحله ای* (پیشفرض فعال) :

در صورتی که می خواهید با یک بار زدن دکمه باز از ریموت ، هر چهار درب خودرو باز شوند این آپشن را غیر فعال کنید و در غیر این صورت فعال نگه دارید.

استفاده از بوق به جای آژیر :

با فعالسازی این آپشن بوق های خودرو به جای آژیر کار خواهند کرد (صرفا هنگام سرقت نه در هنگام باز و بست خودرو) و آژیر قطع خواهد شد.

قفل مرکزی خودکار :

با خاموش شدن خودرو قفل درها باز خواهد شد.

پاکسازی خطاهای نود های شبکه :

این مورد یک آپشن به حساب نمی آید و صرفا با پایین زدن دکمه کنترل (تایید) در صورتی که خطایی در شبکه موجود باشد پاک خواهد شد. (فقط یک بار)

شروع کار با دستگاه :

سوییچ را یک مرحله باز کنید و دستگاه را به پورت عیب یابی خودرو وصل کنید. (پورت عیب یابی واقع در جلو پای راننده) چراغ داخل دستگاه روشن شده و پشت آمپر و چراغ های سقفی یکبار خاموش و روشن خواهند شد و این به معنای موفقیت در اتصال دستگاه است و دستگاه شما فعال شده و کار می کند.

۱۰ آپشن اصلی دستگاه آپگریدر به صورت پیشفرض برای شما فعال شده است میتوانید کارکرد آپشن ها را طبق توضیحات هر آپشن و جدول اصلی یک به یک چک کنید.

از آنجا که تعداد آپشن ها بالاست ممکن است شما تمامی آپشن های دستگاه را مناسب ندانید و بخواهید آپشنی را غیرفعال کنید و دستگاه را به سلیقه خود درآورید...

با وارد شدن به حالت راه اندازی این کار قابل انجام است.

خلاصه راه اندازی دستگاه به صورت زیر است :

وارد شدن به راه اندازی ← انتخاب جدول ← ارسال دستور

برای وارد شدن به حالت راه اندازی طبق دستور صفحه بعد عمل کنید :

درب سمت راننده را باز کنید.

سوییچ را به مرحله ۲ ببرید (چک) و در صورت فعال بودن آپشن تست عقربه ها اجازه دهید عقربه ها برگردند.

سپس پدال ترمز را فشار داده و دسته راهنما را به سمت خود (نوربالا) بکشید و بعد از روشن شدن چراغ وضعیت (دکمه قفل) پدال ترمز و دسته راهنما را رها کنید.

دستگاه وارد حالت راه اندازی شده است. حال باید جدولی که می‌خواهید راه اندازی کنید را انتخاب کنید.

اگر جدول اصلی (۱۰ آپشن اصلی) را می‌خواهید، دکمه کنترل را یکبار به سمت پایین فشار دهید.

اگر جدول تغییرات (۸ آپشن دوم) را می‌خواهید دکمه کنترل را یکبار به سمت بالا بکشید.

اکنون نمایشگر وسط پشت آمپر شما به صورت چشمک زن شده و دستگاه وارد جدول انتخابی شما شده است. دستگاه منتظر دستور برای اولین آپشن در جدول انتخابی شماست.

ارسال دستور به دستگاه با دکمه کنترل انجام می‌شود.

یکبار پایین زدن دکمه کنترل به معنای فعال و یکبار بالا کشیدن آن به معنای غیر فعال است. فقط کافیست به ترتیب لیست ص ۳ دستور فعال یا غیرفعال را به دستگاه ارسال کنید.

با هر بار ارسال دستور چراغ وضعیت چشمک می‌زند و به معنای دریافت و تایید دستور شماست.

ارسال دستور را تا انتهای جدول برای هر آپشن انجام دهید.
 بعد از ارسال دستور برای آخرین آپشن چراغ وضعیت خاموش
 شده و نمایشگر پشت آمپر شما به حالت عادی باز می‌گردد و
 دستگاه از حالت راه اندازی خارج می‌شود.

نکات دستگاه * :

بعد از اتمام راه اندازی یک بار اقدام به جابجایی بین صفحات
 در نمایشگر پشت آمپر بکنید.
 راه اندازی شما در دستگاه ذخیره شده و با جدا کردن دستگاه
 از بین نمی‌رود.

در هنگام راه اندازی دستگاه را جدا نکنید.
 در صورت انجام این کار با اتصال بعدی دستگاه به حالت
 کارخانه رفته و تمامی آپشن ها فعال خواهد شد.
 در صورتی که موفق به راه اندازی نشدید ، ویدیو راه اندازی
 در صفحات ما در شبکه های مجازی موجود است.
 دستگاه با روشن شدن خودرو یا با قفل کردن خودرو بعد از
 چند ثانیه از مدار خارج خواهد شد و تنها در هنگام نیاز
 فعالیت خواهد کرد.

جهت پیشنهادات و انتقادات و رفع هرگونه ابهام از طریق راه
 های ارتباطی آخر دفترچه با ما تماس بگیرید.

