UPG. INSTALLATION

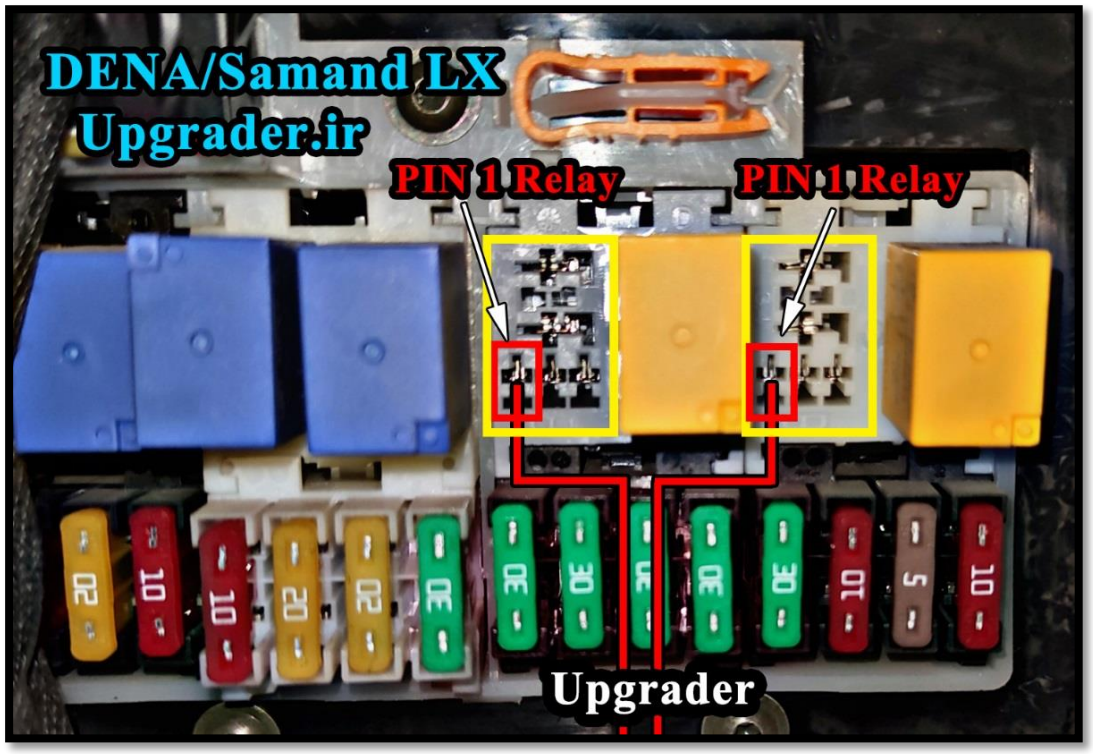

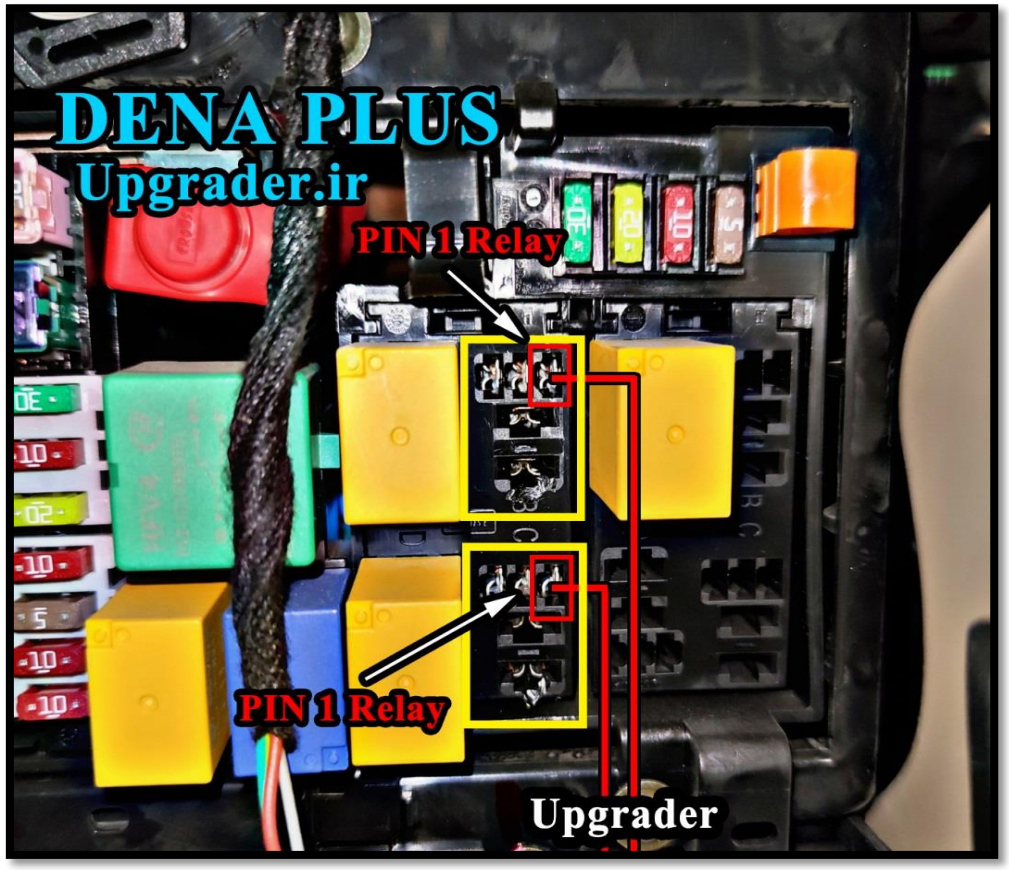

۱. ابتدا درب جعبه فیوز داخلی خودرو را باز کنید (واقع در زیر پای راننده ، در خودروی دنا ، دربی که دکمه تنظیم ارتفاع چراغ بر روی آن است)

۲. تعداد ۲ رشته سیم در کنار محصول قرار داده شده ، سر سیم ها را کامل لخت کنید و طبق تصویر بالا ابتدا رله ها را از جا درآورده و سیم ها را داخل پایه ها کرده و رله ها را جا بزنید. (رله ها در دناپلاس کمی سخت خارج می شوند که بهتر است با ابزار پیچ گوشتی ۲ سو آن ها را خارج کنید)

۳. سپس سوییچ خودرو را یک مرحله باز کرده و آپگریدر را متصل کنید. طبق توضیحات دفترچه ، آپشن های جدول اصلی برای شما از قبل فعال شده می باشد و برای تست اتصال صحیح سیم ها در مرحله ۲ ، شیشه های عقب را پایین کشیده و خودرو را قفل کنید. در صورتی که با قفل خودرو ، جفت شیشه های عقب شروع به بالا رفت کنند ، به معنای اتصال صحیح سیم ها در مرحله ۲ می باشد و در غیر این صورت ، مجدد سیم ها را چک کنید. در صورتی که این ۲ رشته سیم را نصب نکنید ، با قفل خودرو ،شیشه های عقب خودرو پاورویندوز نخواهد داشت.